
Changer le mot de passe par défaut

Une fois connecté sur votre Unity ou Svalinn Box, vous êtes sur la page principale.

Cliquez sur le petit bonhomme dans le menu de gauche.

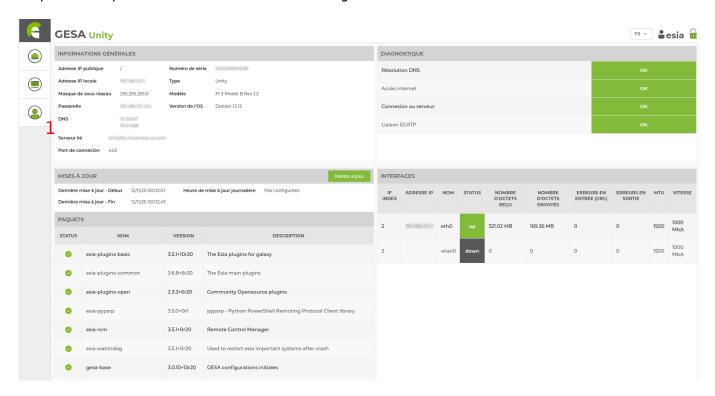

Vous avez maintenant l'écran de changement des mots de passe qui apparaît. Rentrez votre ancien mot de passe (par défaut: gesa) et le nouveau.



Last update: 2025/11/12 07:32

Cliquez sur "modifier" pour appliquer les changements. Le mot de passe de l'utilisateur "Esia" est maintenant modifié. La manipulation change aussi le mot de passe de la connexion SSH (port 2222).

Si vous avez perdu votre mot de passe, il faudra effectué la procédure de remise à zéro Reset unity

From:

https://wiki.esia-sa.com/ - Esia Wiki

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/advanced/change_unity_password





https://wiki.esia-sa.com/ Printed on 2025/11/13 02:18