
HWGroup SMS GW 3

Connectez-vous sur l'interface de votre HWG, vous arrivez sur cette page et cliquez ensuite sur “SNMP”.

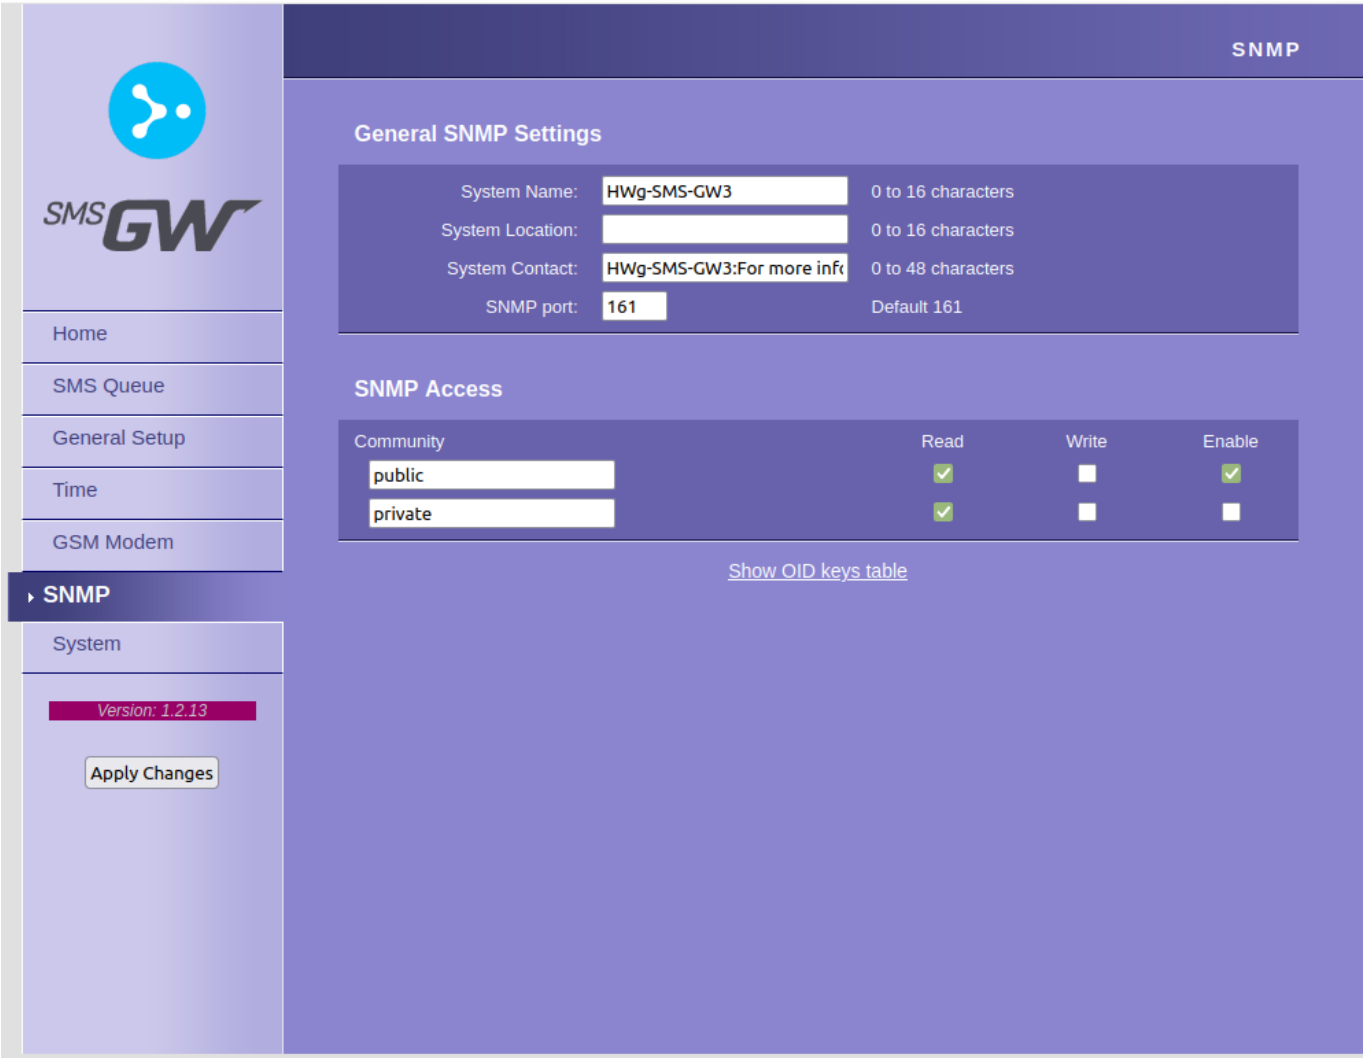

Modifier la communauté “public”, cochez “Enable” et cliquez sur “Apply Changes”.

Votre boîtier HWg Gateway est maintenant configuré, vous pouvez ajouter le pattern default_snmp_hwg_sms sur le nœud. Qui vous permettra de superviser la qualité du signal et la queue d’envoi.

Si le pattern n'est pas présent, installer le paquet “esia-db-plugin-alerting”

From:
https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_hwg_sms

Last update: **2026/09/08 15:22**