



Activer SNMP sur votre Zyxel USG

Pour activer SNMP sur votre pare-feu Zyxel USG, il faut d'abord vous connecter sur l'interface de votre pare-feu avec un compte administrateur. Une fois connecté, rendez-vous dans la partie dédiée à la configuration (indiqué par le carré rouge sur l'image).

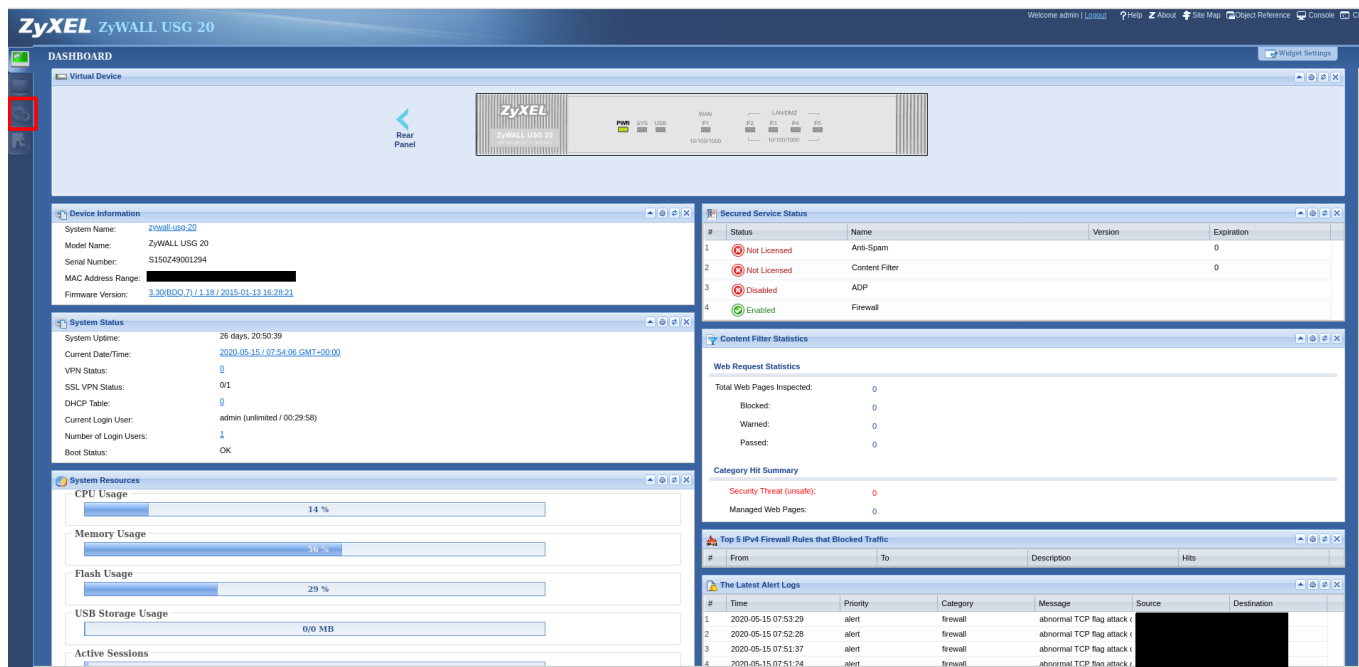

Une fois la page chargée, dans le menu de gauche cliqué sur « System » afin de dérouler les options.

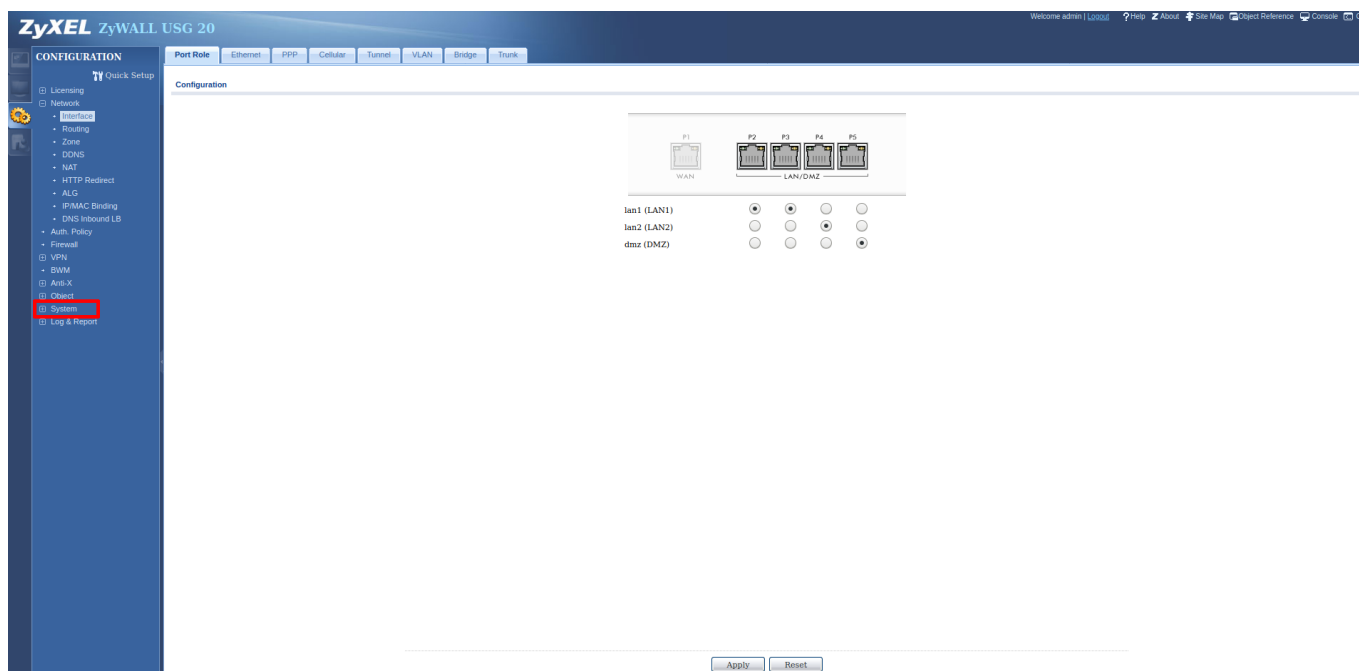

Cliquez ensuite sur le menu « SNMP » à gauche et le pare-feu vous chargera cette page.

ZyXEL ZyWALL USG 20

CONFIGURATION

SNMP

General Settings

☒ Enable

Server Port: 161

Get Community: public

Set Community: private

Trap: (Optional)

Community: (Optional)

Destination: (Optional)

Service Control

#	Zone	Address	Action
1	ALL	ALL	Accept

Page 1 of 1 | Show 50 items | Displaying 1 - 1 of 1

Apply Reset

Cochez la case « enable » et entrez les communautés privée et publique. Ne laissez pas celle par défaut pour des raisons de sécurité. Ensuite cliquez sur « Apply » pour appliquer la configuration.

Vous pouvez maintenant rentrer votre router dans Esia. Il y a de fortes chances que les interfaces ne correspondent pas entre l'interface WEB de votre router et les descriptions SNMP (ifDescr) par défaut voici la table de correspondance:

- eth0: wan1
- eth1: wan2
- eth2: opt
- eth3: lan1
- eth4: lan2
- eth5: reserved
- eth6: dmz

source : <https://kb.zyxel.com/KB/searchArticle!gwsViewDetail.action?articleOid=015117&lang=EN>

From:

<http://10.8.0.12/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

http://10.8.0.12/snmp/snmp_zyxel_usg

Last update: **2023/02/10 10:22**

