

Lenovo Thinkserver BMC

Pour activer SNMP sur votre carte Lenovo Thinkserver BMC, connectez-vous sur votre interface web de gestion de votre serveur.

Dashboard

Dashboard gives the overall information about the status of the device and remote server.

Device Information

Product name: RS160
Chassis SN: AMID05099C9B1EC
Host Name: AMID05099C9B1EC
Firmware Revision: 2.08
Firmware Build Time: Sep 22 2017 17:27:22 AWST

Network Information (Edit)

MAC Address: D0:50:99:C9:B1:EC
V4 Network Mode: Static
IPv4 Address: 10.5.0.35
V6 Network Mode: DHCP
IPv6 Address: fe80:d250:99ff:fec9:b1ec

Location LED Status: ☐ ON

Remote Control

Sensor Monitoring

Status	Sensor	Reading	Unit
●	ATX+5VSB	5.1 Volts	μ
●	+3.3VSB	3.399 Volts	μ
●	CPU_Vcore	0.68 Volts	μ
●	VCCSA	1.069 Volts	μ
●	VCCM	1.199 Volts	μ
●	+V1.0M	1.02 Volts	μ
●	+VCCIO	0.96 Volts	μ
●	VCCST_SFR	1.01 Volts	μ
●	VPPM	2.48 Volts	μ
●	+3V	3.36 Volts	μ
●	+5V	5.13 Volts	μ
●	+12V	12.1 Volts	μ
●	BAT	3.1 Volts	μ
●	FAN1	4200 RPM	μ
●	FAN2	5800 RPM	μ
●	FAN3	4200 RPM	μ
●	MB Temp	23 °C	μ
●	Card Side Temp	23 °C	μ
●	CPU1 Temp	25 °C	μ
●	PCH Thermal	28 °C	μ
●	Inlet Temp	16 °C	μ
●	CPU1 Power	1 Watts	μ
●	CPU1_THERMTRIP	0x8000	μ

Event Logs

- BIOS (0.38%)
- ME (0.05%)
- Host Power (0.22%)
- SEL_Status (0.03%)
- Free Space (99.32%)

Cliquer ensuite sur « Configuration » dans la barre de menus en haut. Un menu déroulant apparaît et vers les bas vous trouverez un lien nommé « SNMP ». Il faut cliquer dessus.


Configuration

- Active Directory
- DNS
- Event Log
- Images Redirection
- LDAP/E-Directory
- Mouse Mode
- Network
- NTP
- PAM Order
- PEF
- RADIUS
- Remote Session
- Services
- Interfaces
- SMTP
- SNMP**
- SSL
- System Firewall
- Users
- Virtual Media
- Cipher Suites

Une fois la page de configuration SNMP apparue coche la case « Enable » et ensuite entrer vos communautés en lecture seul et en lecture-écriture.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons mis private et public. Il convient de changer le nom des

communautés pour des raisons de sécurité évidentes.

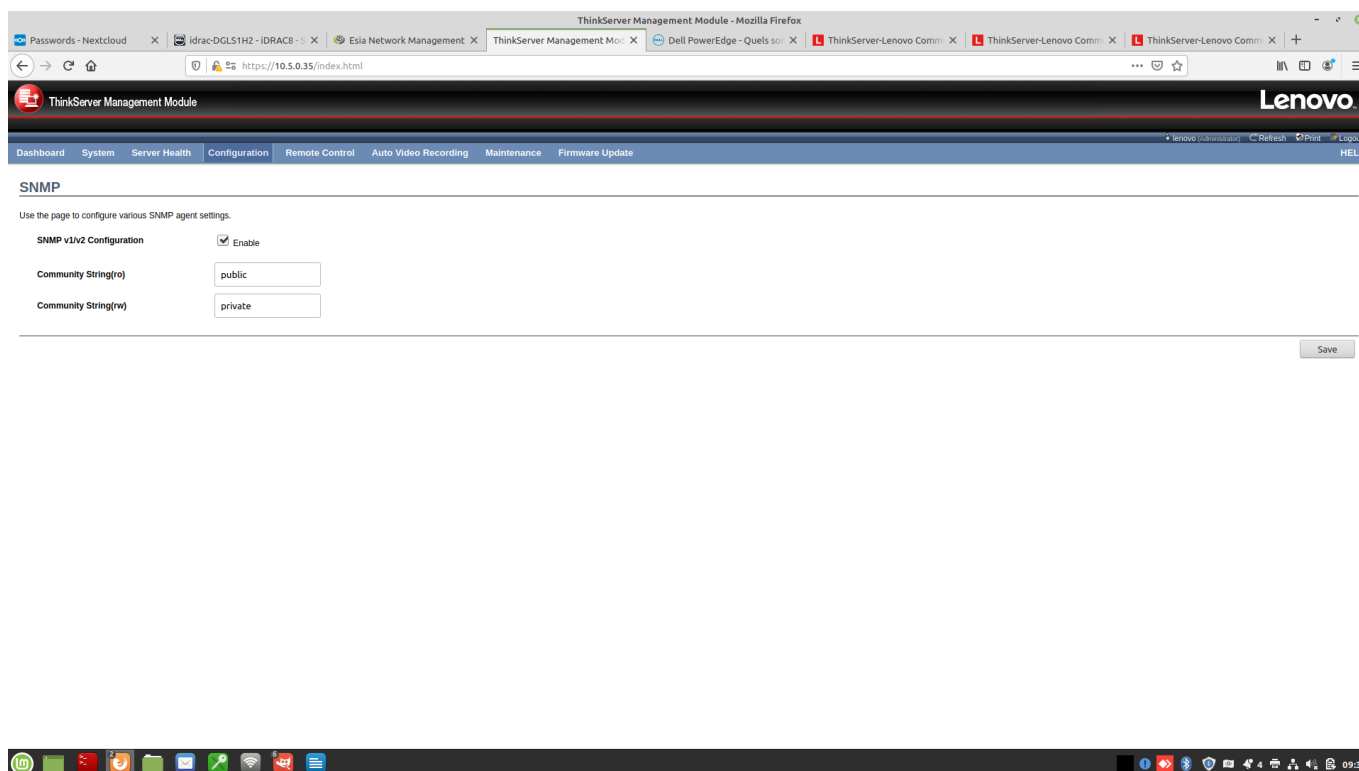

Une fois que c'est fait cliqué sur « save » pour enregistrer votre configuration. Un pop-up apparaîtra vous indiquant la réussite ou l'échec de la sauvegarde. Puis la page se rechargera.

Il est normal que les champs des communautés redeviennent vide.

Vous pouvez maintenant ajouter à ESIA votre Lenovo THinkserver le pattern associés porte le nom: "default_snmp_lenovo" ou default_gesa_snmp_lenovo"

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_lenovo_bmc

Last update: **2023/02/09 16:29**

