Activer SNMP sur les équipements HWg

Nous allons voir comment activer SNMP sur les sondes HWg. Il faut d'abord vous connecter à l'interface web de votre équipement. Ensuite, aller au paragraphe correspondant à votre contrôleur

HWg STE-2

Une fois connecté vous arrivez sur cette page:

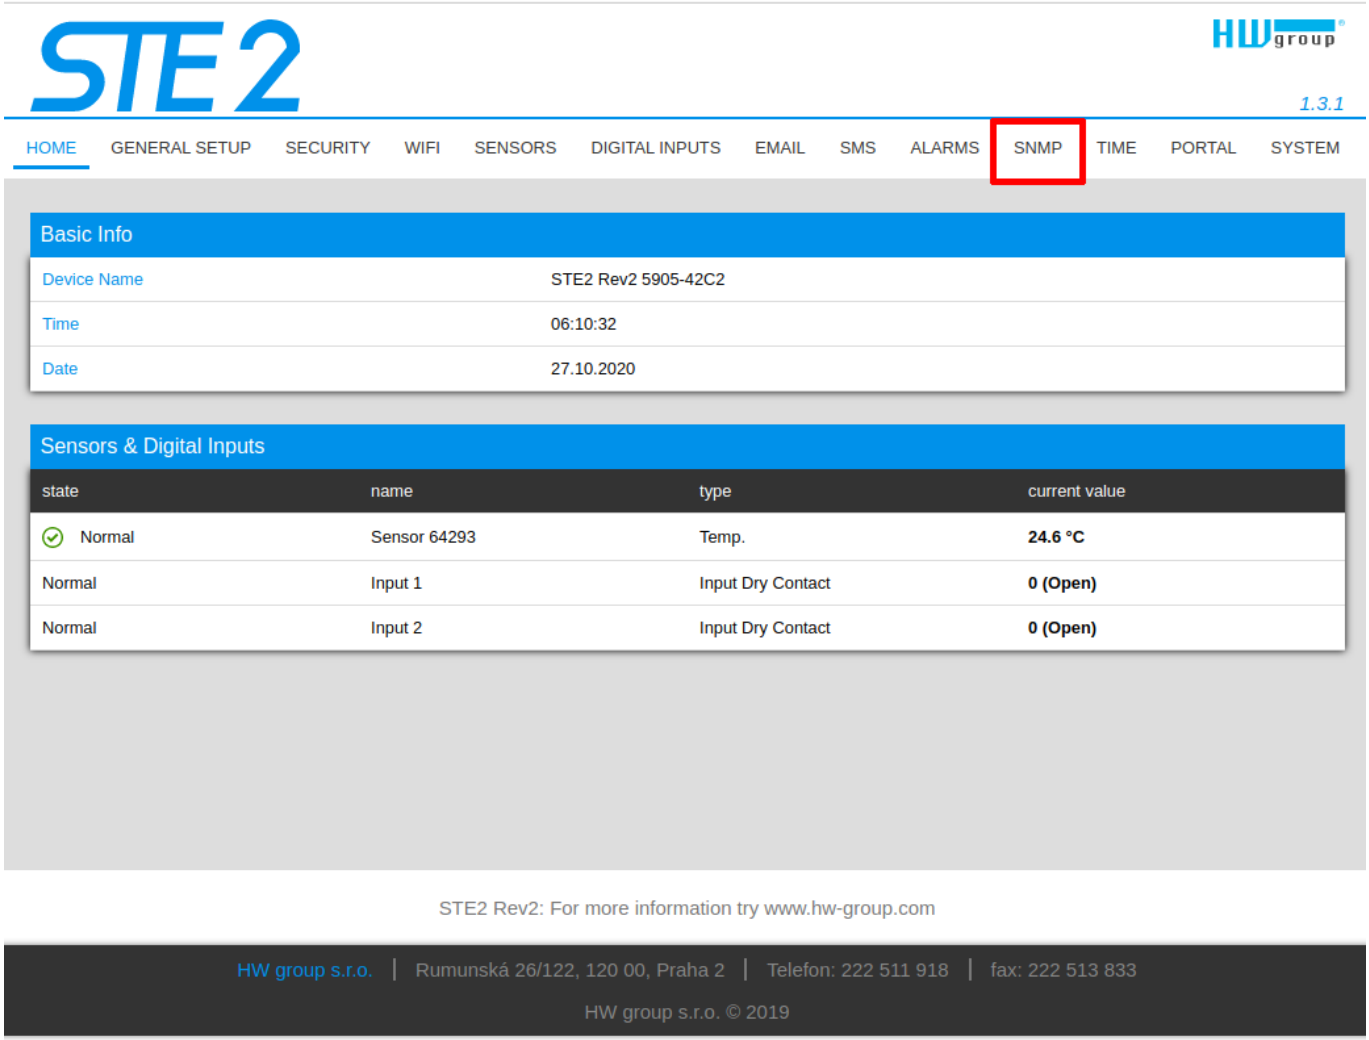

Cliquer Ensuite sur “SNMP” et la page suivante s'affichera

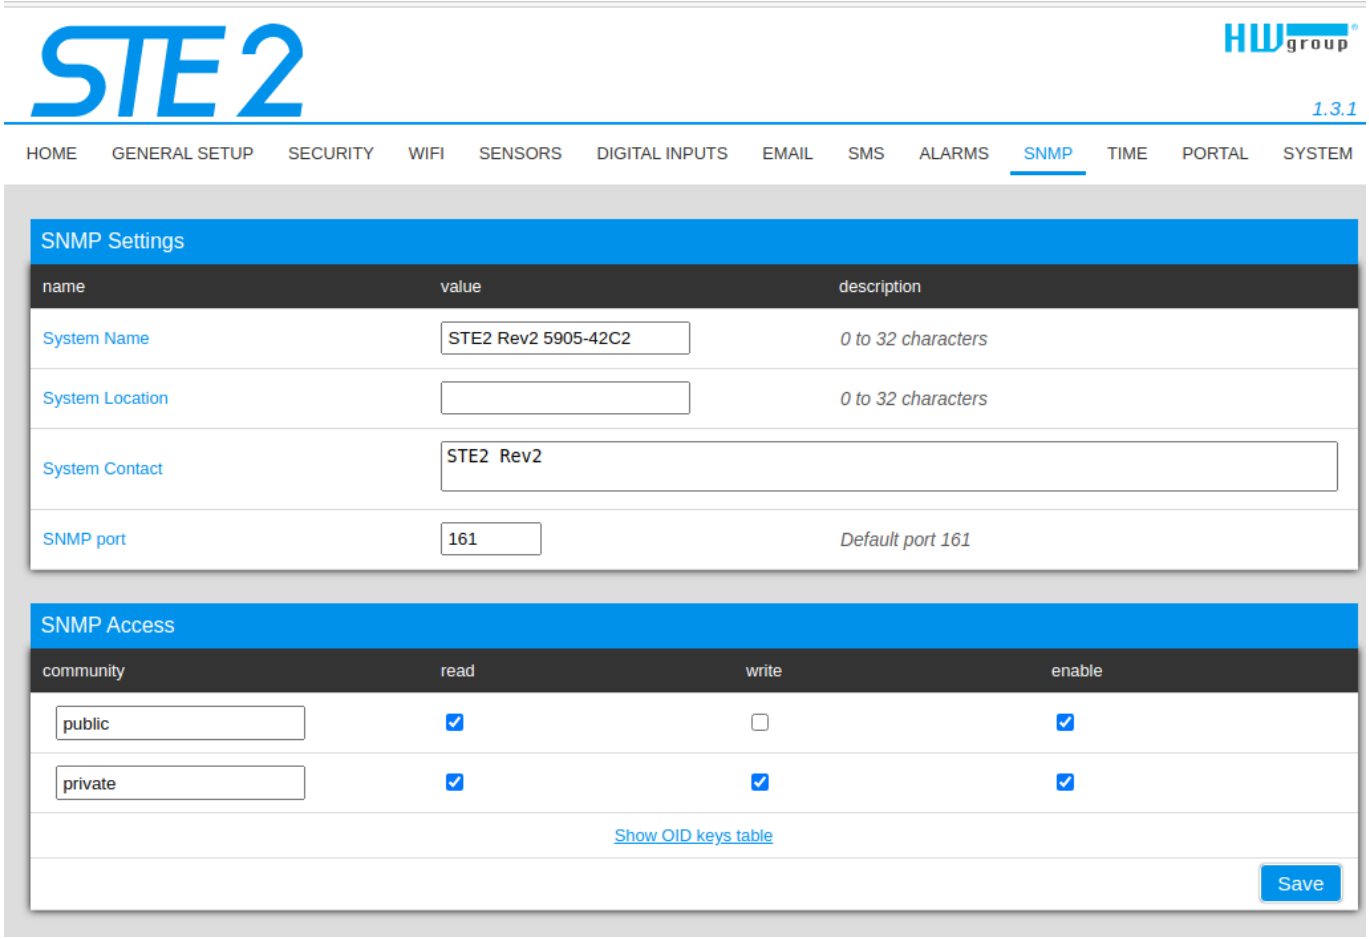

Compléter si vous le souhaitez les champs “Location” et “Contact” et ensuite changez la communauté “public” par votre propre communauté. Si vous n'avez pas besoin de l'accès en écriture (Esia ne l'utilise pas), pensez à décocher la case “enable” de la communauté “private”.

Pour terminer, cliquez sur “save”.

Il n'y a plus qu'a ajouter les services HWG correspondant maintenant.

HWg Poseidon

Une fois connecté sur l'interface web, vous avez cette page:

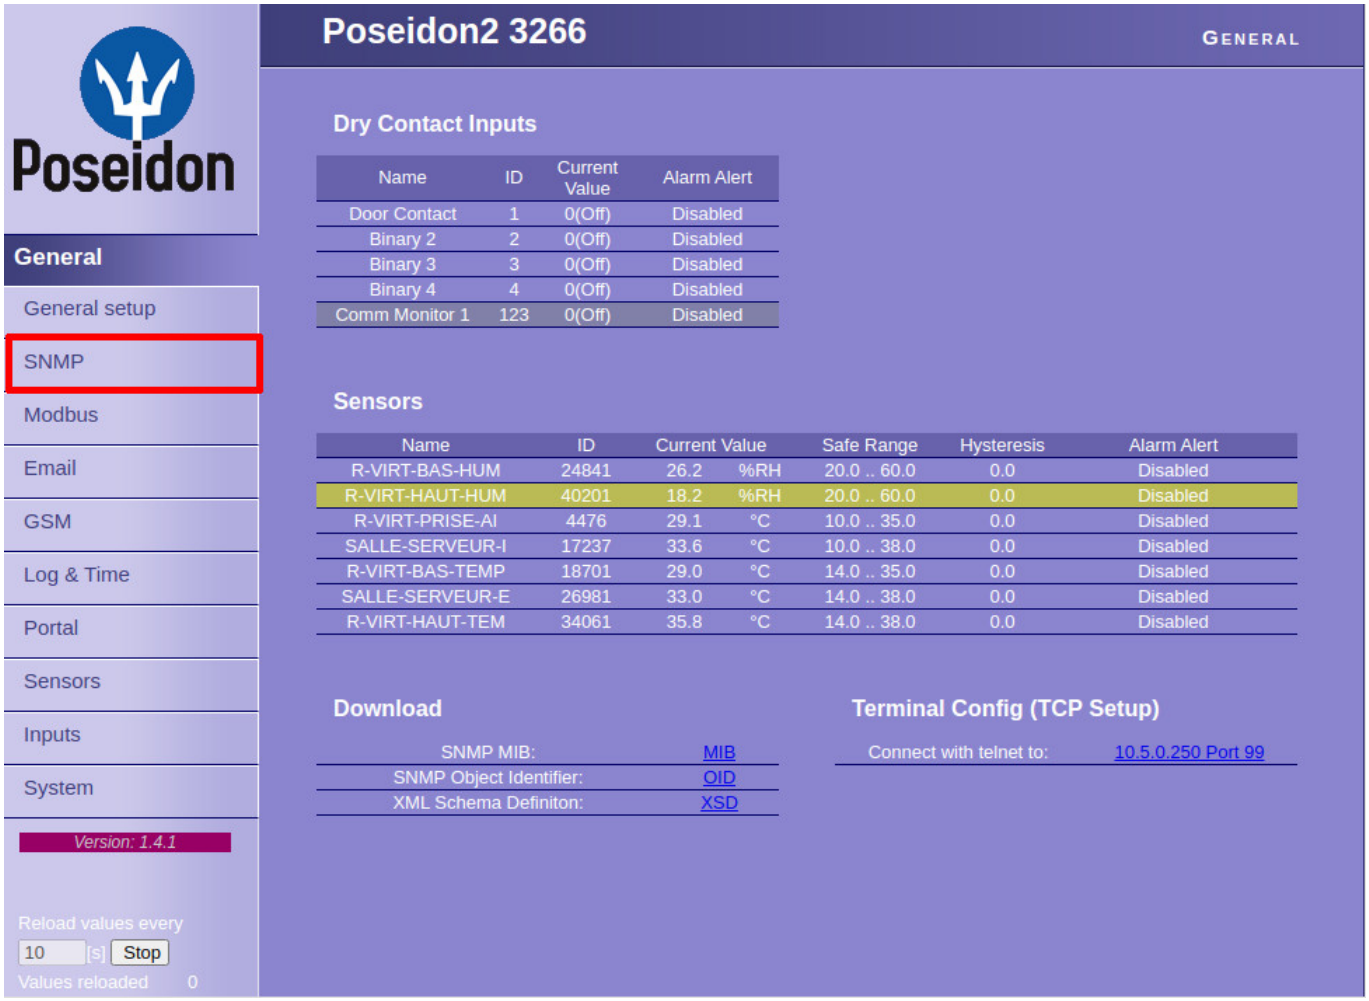

Cliquez sur le bouton SNMP dans le menu de gauche pour aller sur la configuration SNMP.

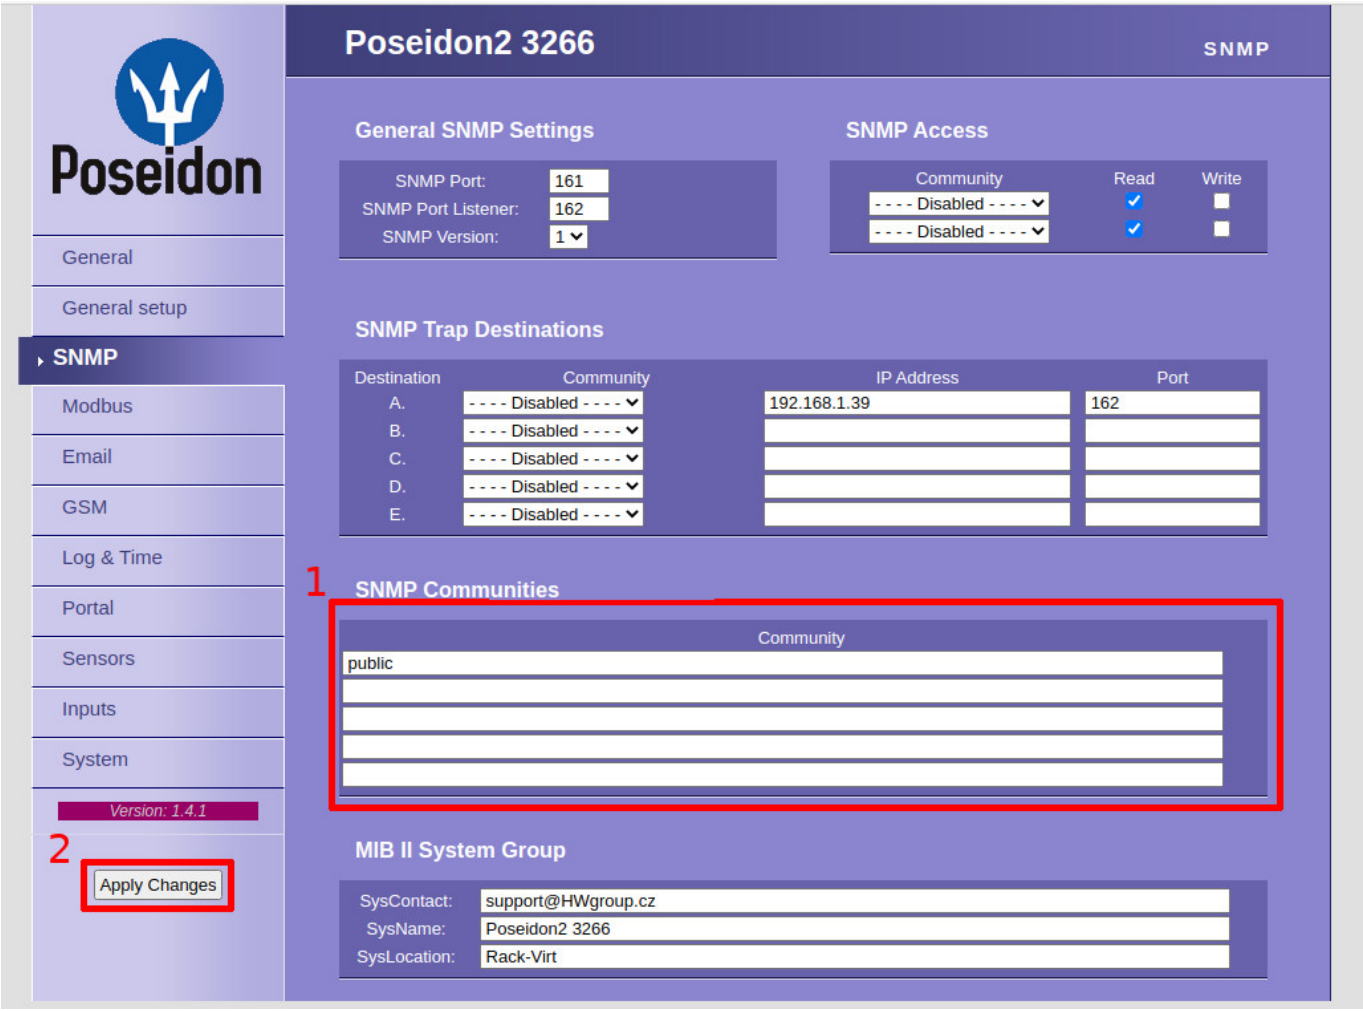

Remplissez le nom de votre communauté dans l'encadré 1 et cliquez ensuite sur “Apply Changes”

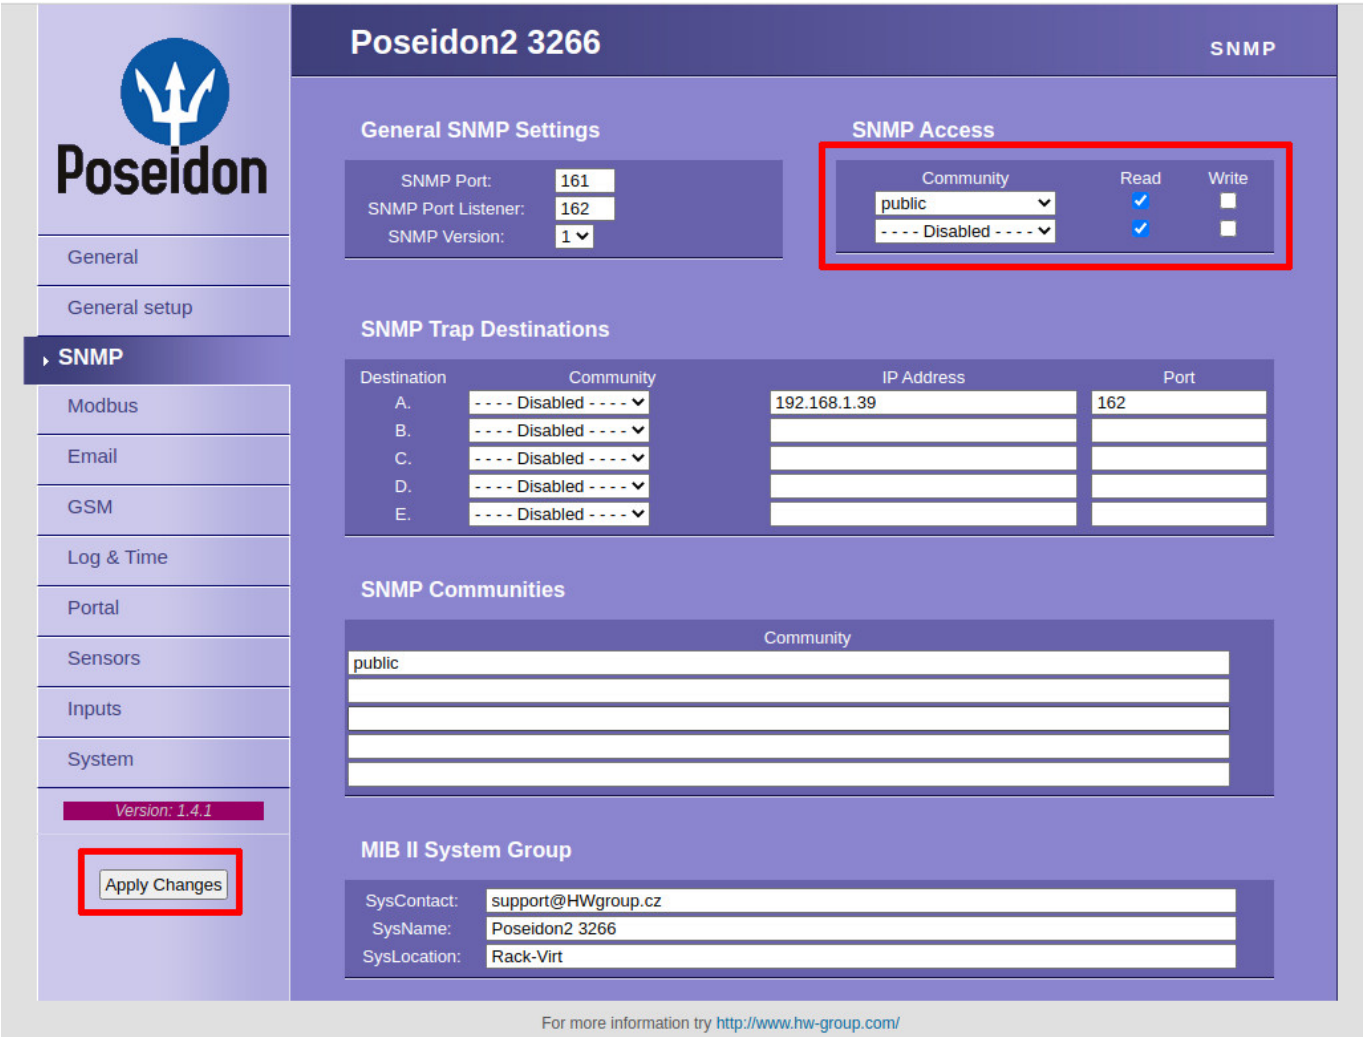

Maintenant, il faut activer l'accès qui se situe en haut à droite. Dans le menu déroulant, sélectionné la communauté souhaitée et cochez la case “read”. Pour finir appliquer les paramètres via le même bouton “Apply Change”.

Vous n'avez plus qu'à ajouter les services Esia correspondant

From:
https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_hwg

Last update: **2023/02/10 10:35**